

# Esta guía de operación describe las funciones básicas de su unidad de vivienda Serie GT



Si desea un manual de operación completo (1.6MB), escanee el código QR o use el enlace para descargarlo desde el sitio del fabricante: [www.aiphone.com/gt-1c\\_op-man](http://www.aiphone.com/gt-1c_op-man)



## Alimentación

Esta unidad de vivienda recibe su alimentación del sistema y siempre estará encendida (aún si la pantalla está apagada). Si la unidad de vivienda no funciona, póngase en contacto con el administrador del edificio.

## Pantalla LCD

## Micrófono

## Botón de apertura de puertas

Presione el botón de apertura de puertas para desbloquear la entrada durante una llamada.

## Botón OPTION

Presione el botón OPTION (de opciones) para activar un dispositivo externo (si viene incluido).

## Botón GUARD

Presione el botón GUARD (del guarda) para llamar a todas las unidades para guardas / conserjes conectadas al sistema (si están incluidas). Para ver a un visitante con una cámara de televisión de circuito cerrado (si está habilitada), presione el botón GUARD (del guarda) mientras se comunica con la unidad de entrada.

## Altavoz

## Control de brillo de la pantalla LCD

Use la perilla de control para ajustar el brillo de la pantalla LCD (niveles 0-10).

## Control de volumen

Use la perilla de control para ajustar el volumen de la comunicación (niveles 0-10).

## Control de volumen del timbre

Use la perilla de control para ajustar el volumen del timbre (niveles 0-10). La luz indicadora TONE OFF (tono desactivado) parpadeará lentamente si el timbre se ha puesto en silencio.

## Botón ADJUST


Al ver video que viene de una unidad de puerta, presione el botón ADJUST (de ajuste) para ajustar condiciones de muy poca o demasiada luz.

## Botón ZOOM/WIDE

Presione el botón ZOOM/WIDE (acercar / alejar) para cambiar la vista de la pantalla o para seleccionar una opción del menú.

## Botón para controlar la cámara y el cursor

Presione  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  para cambiar la vista de la cámara (solo en vista de acercamiento). Para seleccionar una opción del menú, presione  $\Delta$  o  $\nabla$  para cambiar la posición del cursor.

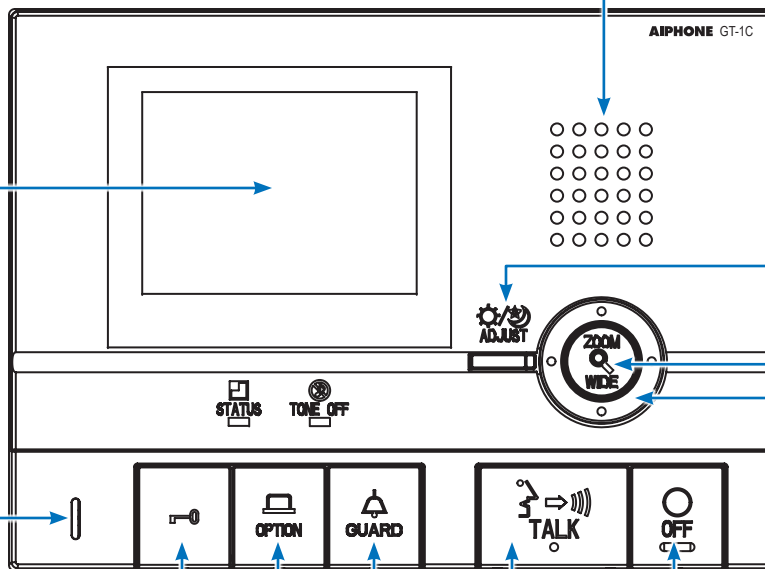

## Botón OFF

## Botón OFF

Presione el botón OFF (apagar) para terminar una llamada (esto no apagará la unidad).

## Botón TALK

Presione el botón TALK (hablar) para contestar una llamada entrante. Una vez contestada, la conversación continúa con manos libres. Para usar el modo PTT (pulsar para hablar), presione el botón TALK (hablar) hasta escuchar un pitido. A partir de este momento, para sostener una conversación se debe presionar el botón TALK (hablar) al hablar y soltarlo mientras escucha. Sea que la llamada se haga por PTT o con manos libres, la luz indicadora de llamada se encenderá mientras usted habla y se apagará mientras su visitante habla.

## Botón ZOOM/WIDE

Presione el botón ZOOM/WIDE (acercar / alejar) para cambiar la vista de la pantalla o para seleccionar una opción del menú.

## Botón para controlar la cámara y el cursor

Presione  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$ ,  $\triangleright$  para cambiar la vista de la cámara (solo en vista de acercamiento). Para seleccionar una opción del menú, presione  $\Delta$  o  $\nabla$  para cambiar la posición del cursor.