

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de base de votre poste principal série IS.

Pour le mode d'emploi complet (1,6 Mo), scannez le code QR ou utilisez le lien pour le télécharger à partir du site Web du fabricant : www.aiphone.com/is-ipmv_op-man



Boutons de fonctionnement



Il y a trois réglages de confidentialité : ARRÊT, 1 et 2. Sur arrêt, il est possible de répondre vocalement à un appel provenant d'un autre poste principal. Sur 1, il est possible de répondre à l'appel d'un autre poste principal en appuyant sur le bouton TALK (parler) ou en décrochant le combiné. Sur 2, l'appel provenant d'un autre poste principal fournira une notification sonore à l'appelant et à vous-même, indiquant que le poste est en mode « Ne pas déranger ». Appuyer sur le bouton PRIVACY (confidentialité) active le réglage sélectionné (la DEL rouge du bouton reste allumée lorsque la fonction est activée).



Pour envoyer manuellement un appel auquel vous avez répondu vers un autre poste principal du système, appuyez sur le bouton TRANSFER (transfert) et sélectionnez une destination (la DEL rouge du bouton clignote pendant le transfert). Pour envoyer automatiquement les appels entrants à un autre poste principal dans le système (transfert d'appel), appuyez sur le bouton TRANSFER (transfert) pour sélectionner vos options de transfert (la DEL rouge du bouton reste allumée lorsque la fonction est activée).




Appuyez sur le bouton LIST (liste) pour voir les postes et les zones du système. Utilisez la commande de caméra / curseur et les boutons ZOOM/WIDE (zoom / grand angle) pour sélectionner.



Appuyez sur le bouton SETTING (réglage) pour voir toutes les options de réglage de votre poste principal particulier. Utilisez la commande de caméra / curseur et les boutons ZOOM/WIDE (zoom / grand angle) pour sélectionner. Une icône d'état s'affiche sur l'écran lorsqu'une fonction est en cours d'exécution (voir le tableau ci-dessous).

Icône	État
	Communication en cours (V = Normal, J = Priorité, R = Urgent)
	Réception d'un appel (V = Normal, J = Priorité, R = Urgent)
	Appels entrants en attente (002 = 2 postes appelants)
	Microphone en marche (mode de confidentialité arrêté)
	Microphone arrêté (mode de confidentialité activé)
	Transfert d'appel
	Réception d'un appel transféré
	Recherche de personnes en cours (V = Normal, J = Priorité, R = Urgent)
	Alerte de recherche de personnes en cours (voix ou sons pré-enregistrés)
	Surveillance en cours
	Surveillance par balayage en cours
	Déverrouillage de porte activé
	Affichage de l'écran de réglage
	Ajustement d'écran en cours
	Recherche en cours
	Une erreur s'est produite
	Traitement de la demande en cours

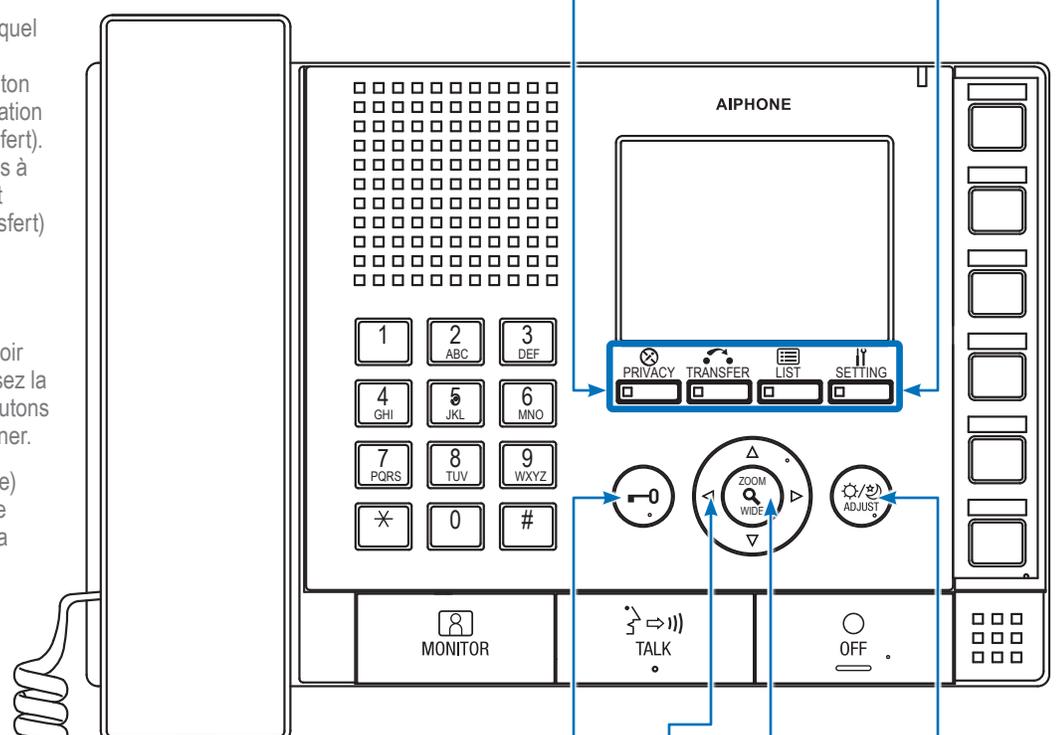

Bouton de déverrouillage de porte

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de porte pour déverrouiller l'entrée pendant un appel.

Bouton ADJUST (régler)

Appuyez sur le bouton ADJUST (régler) pour compenser la luminosité forte ou faible de contre-jour lors du visionnement de la vidéo à partir d'un poste de porte.

Bouton de commande de caméra / curseur

Appuyez sur Δ , ∇ , \triangleleft ou \triangleright pour modifier la vue de caméra (vue en zoom uniquement) ou pour faire défiler le menu avec le curseur.

Bouton ZOOM/WIDE (zoom / grand angle)

Appuyez sur le bouton ZOOM/WIDE (zoom / grand angle) pour modifier la vue d'écran pendant un appel vidéo ou une surveillance vidéo. Lorsque vous faites défiler un menu, appuyez sur le bouton ZOOM/WIDE (zoom / grand angle) pour faire une sélection.

Ce mode d'emploi décrit les fonctions de base de votre poste principal série IS.

Pour le mode d'emploi complet (1,6 Mo), scannez le code QR ou utilisez le lien pour le télécharger à partir du site Web du fabricant : www.aiphone.com/is-ipmv_op-man



AIPHONE®



Poste principal **IS-IPMV**

Commande de caméra/curseur et boutons ZOOM/WIDE (zoom/grand angle)



Lire le **Guide de fonctionnement IS-IPMV | 1 de 2** pour apprendre comment fonctionnent la commande de caméra/curseur et les boutons ZOOM/WIDE (zoom/grand angle).

